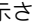


簡易留守録

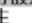
簡易留守録を設定する



電話を受けられないとき、相手のメッセージを録音します。

- 簡易留守録は電源が切れているときやオフラインモードのとき、「」が表示されているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービス（[P.14-4](#)）をご利用ください。
- 簡易留守録で録音できるのは、音声メモやマイボイスメモ（[P.13-6](#)）と合わせて20件まで、または約90秒です。




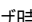

メニュー → 電話 → 簡易留守

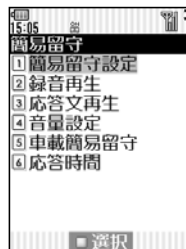
1 「簡易留守設定」を選び、を押す。

録音可能秒数が表示され、簡易留守録が設定されます。（設定完了後、「」が表示されます。）

■ 応答文再生：「応答文再生」選択 → 

■ 再生の停止：再生中に

■ 留守録応答／録音中の受話音量の変更：「音量設定」選択 →  → 「受話音量連動」（お買い上げ時）／「サイレント」選択 → 





簡易留守録が設定できない状態

- マナーモード設定中は、簡易留守録の設定／解除はできません。マナーモードを解除してください。
- 録音できる時間が4秒以下のときや、すでに20件録音されているときは、簡易留守録に設定できません。不要なメッセージを消去してください。（[P.13-6](#)）

応答時間を変更する

- 電話がかかってきてから簡易留守録が応答するまでの時間を、0～59秒の間で設定します。

● → 「電話」選択 → ● → 「簡易留守」選択 → ● → 「応答時間」選択 → ● → 設定時間入力（00～59秒） → ●




■ 着信音を鳴らさずに簡易留守録で応答：設定時間「00」入力 → ●

● お買い上げ時には、「9秒」に設定されています。





- 簡易留守録をオプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと合わせてご利用になるときは、設定されている呼出時間の短い機能が優先されます。また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電話サービスが優先されます。

シガーライター充電器に接続すると（車載簡易留守）

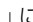
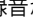
- シガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守録に設定されます。車載簡易留守の設定を解除するときは、次の操作を行います。

● → 「電話」選択 → ● → 「簡易留守」選択 → ● → 「車載簡易留守」選択 → ● → 「OFF」選択 → ●

簡易留守録を設定すると

- 着信があると、相手に応答文が流れたあと録音が始まります。
 - 録音中にV403SHを閉じてても、録音は止まりません。
 - 録音中に電話に出るときはを押します。（録音内容は残りません。）
- 録音が終わると、「」が表示されます。
- 録音後、簡易留守録が設定できない状態（[P.13-4](#)）になったときは、簡易留守録は自動的に解除され、「」が消えます。（「」は用件を消去するまで表示したままです。）

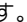
簡易留守録を設定していないときの操作

- 着信中に次の操作を行うと、応答文が流れたあと、録音が始まります。このときは、その着信に限り留守録音します。（簡易留守録は「OFF」のままです。）
 - → 文字
 - サイドキー設定の着信時の動作（[P.13-3](#)）を「簡易留守録」にしているときは、着信中にを長く（1秒以上）押すと、応答文が流れたあと録音が始まります。（V403SHを閉じているときだけ）
 - 簡易留守録が設定できない状態（[P.13-4](#)）のときは、不要なメッセージを消去してください。（[P.13-6](#)）

簡易留守録を解除する

メニュー → 電話 → 簡易留守

1 「簡易留守設定」を選び、を押す。

簡易留守録が解除され、「」が消えます。

録音された用件を聞く

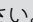
メニュー → 電話 → 簡易留守

1 「録音再生」を選び、を押す。




録音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件を再生し終わると、自動的に止まり、待受画面に戻ります。

■ 再生途中の停止：再生中に

補足

再生中に電話がかかってくると、再生は自動的に停止します。電話に出るときは、を押してください。


■再生中にできること（例：3件録音されているとき）

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に  を押す。 	再生中に  を押す。 	再生中に  を2回押す。

用件を消去する

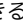

■ 再生中に、次の操作を行います。

クリア ➡ 「**YES**」選択 ➡ ●

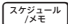
- 次の用件が録音されているときは、続けて再生されます。用件をすべて消去すると、「」が消えます。

通話内容やお客様の声を録音する

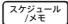
通話中の相手の声（音声メモ）や、待受中のお客様の声（マイボイスメモ）を録音します。

- 音声メモでは、お客様の声は録音されません。
- 録音できる時間は、簡易留守録（ P.13-4）と合わせて最長約90秒です。
ただし、録音できる時間が4秒以下になったときや、用件やメモが20件録音されると、それ以上録音できなくなります。
- 待受中に、長時間の音声を録音することもできます。（ボイスレコーダー： P.9-2）

1 音声メモを録音する

- 1 通話中に、 を長く（1秒以上）押す。
録音が始まります。

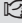
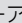
マイボイスメモを録音する

- 1 待受中に、 を長く（1秒以上）押す。
- 2 「**1** マイボイスメモ」を選び、●を押す。
録音が始まります。

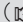
- 送話口に向かってお話しください。送話口からの距離の目安は、5～10cm位です。

2 録音を終了するときは、●またはを押す。

補足

- クローズ終話設定（ P.2-3）を「ON」にしているとき、音声メモ録音中にV403SHを閉じると、電話が切れ、録音も終わります。
（このときは、残りの録音可能時間は表示されません。）
- マイボイスメモを録音中に電話がかかってくると、録音は中止されます。このときは、エニーキーアンスーの各ボタン（ P.2-6）で電話に出ることができます。（途中までの録音は保存されています。）

補足

- 電源を切っても録音内容は消去されません。
- マイボイスメモの再生方法や消去方法は、簡易留守録と同様です。（ P.13-5、上記）

13

その他の機能